Werktekening Gierzwaluw-nestkast Model Bernard Genton



Plaats:
- Onder schuin dak
- Onder diepe dakoverstekken
- In de schaduw

Bevestiging:
- Door middel van schroefogen in dakbeschot

Andere kenmerken:
- Vlieggat afsluitbaar met schuifje (niet getekend)

Rick Wortelboer, 3-1-2022

Maten op basis van:

- 18 mm dikte van het hout
- helling van het dak van 45 graden
- Deksel steekt aan de voorzijde 4 cm over



Bodem
300 x 150 mm

Lage zijkant
340 x 130 mm

Hoge zijkant
(bij 45 graden)
340 x 300 mm

Achterkant
280 x 150 mm

Voorkant
(klep)
170 x 149 mm

Voorkant
(punt)
150 x 150 mm




Deksel
380 x 340 mm
(verkleind weergegeven)


Dak 45 graden


Dak 45 graden

Vooraanzicht

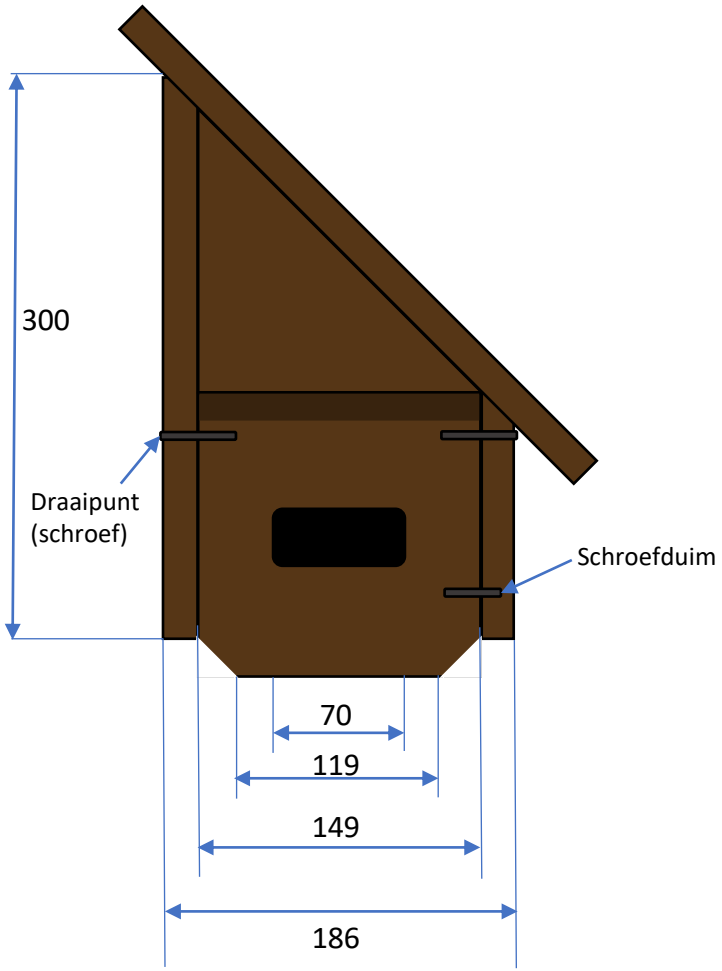


Vooraanzicht klep

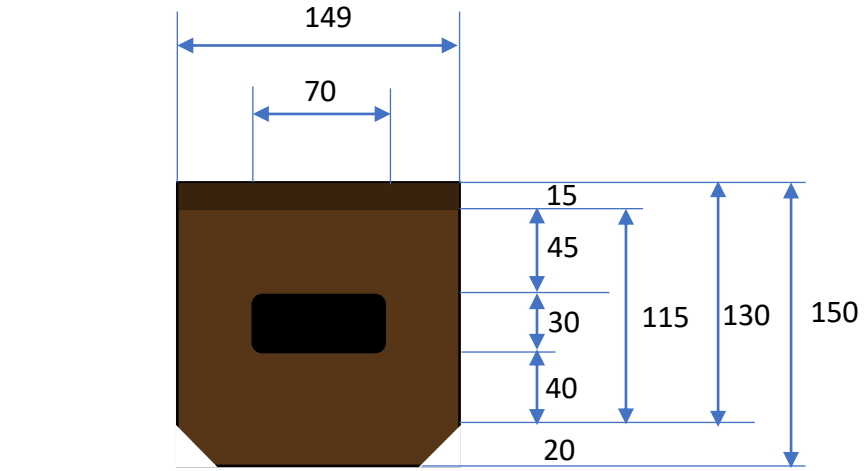

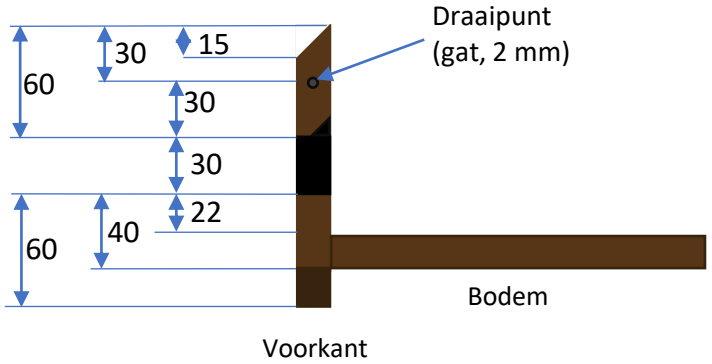

Zijaanzicht klep

Vooraanzicht opengewerkt

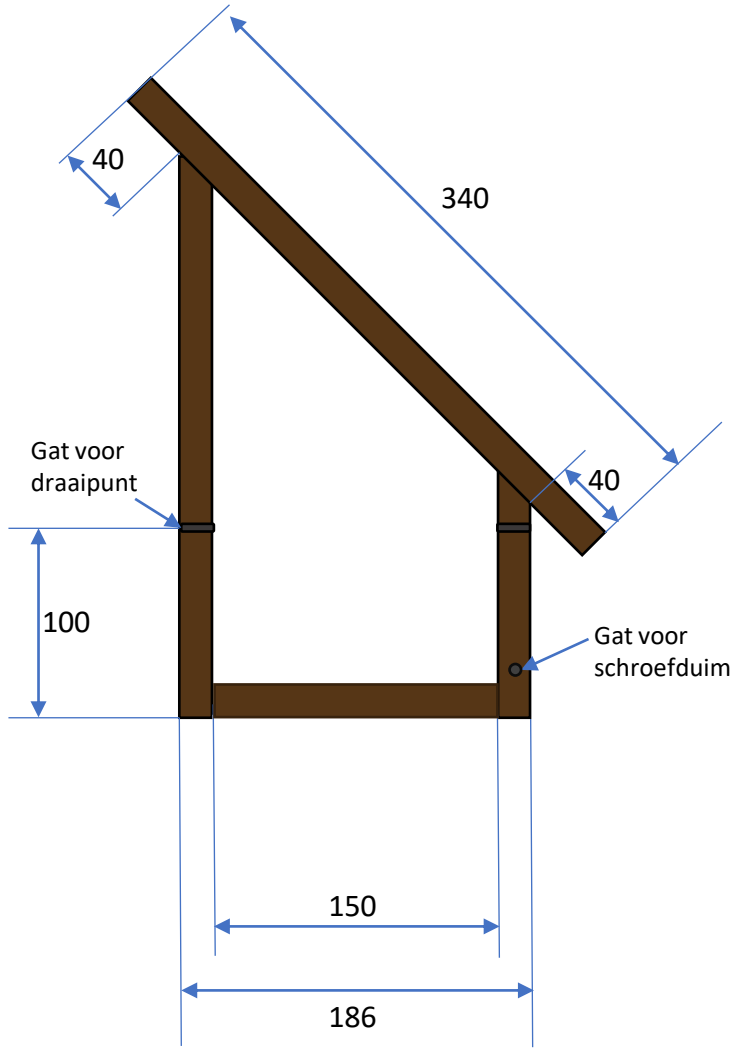

Maten op basis van:

- 18 mm dikte van het hout
- helling van het dak van 45 graden
- Deksel steekt aan de voorzijde 4 cm over



Bodem
300 x 150 mm

Lage zijkant
340 x 130 mm

Hoge zijkant
(bij 45 graden)
340 x 228 mm

Achterkant
216 x 150 mm

Voorkant
(klep)
170 x 149 mm

Voorkant
(punt)
86 x 150 mm




Deksel
380 x 295 mm
(verkleind weergegeven)


Dak 30 graden


Dak 30 graden

Vooraanzicht

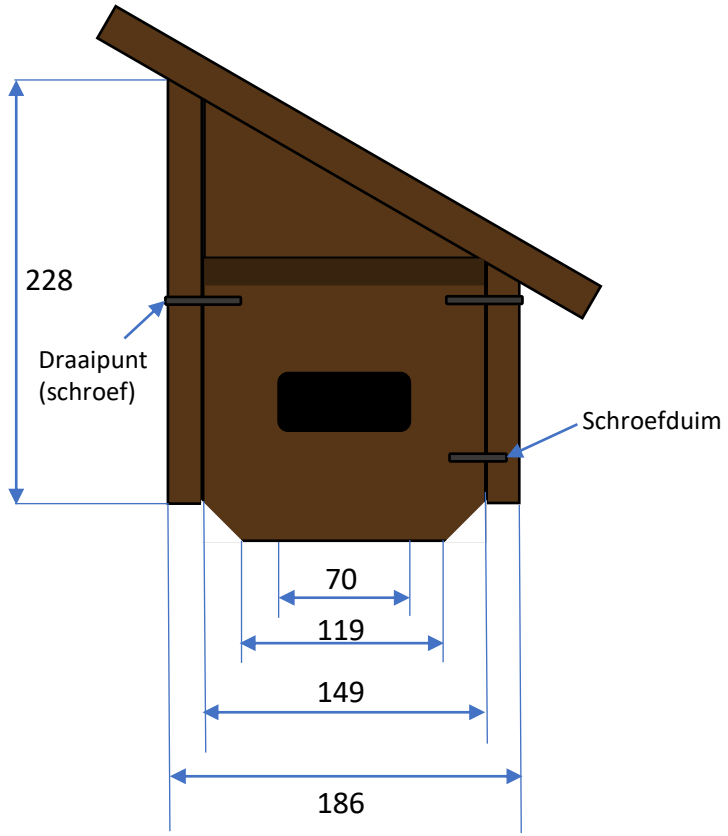


Vooraanzicht klep

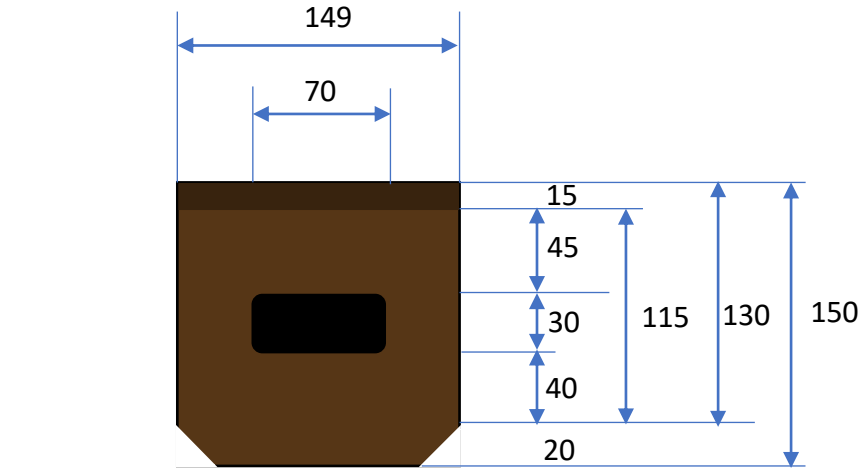

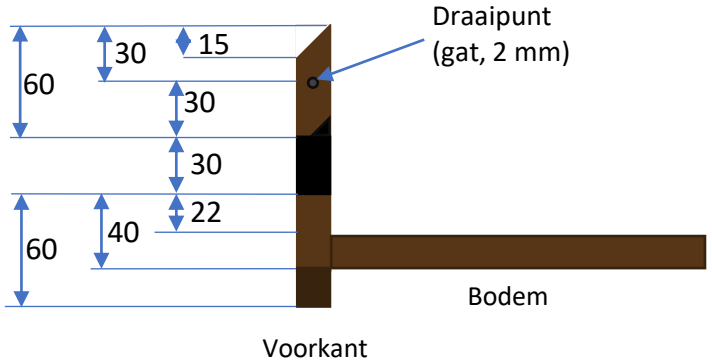

Vooraanzicht opengewerkt

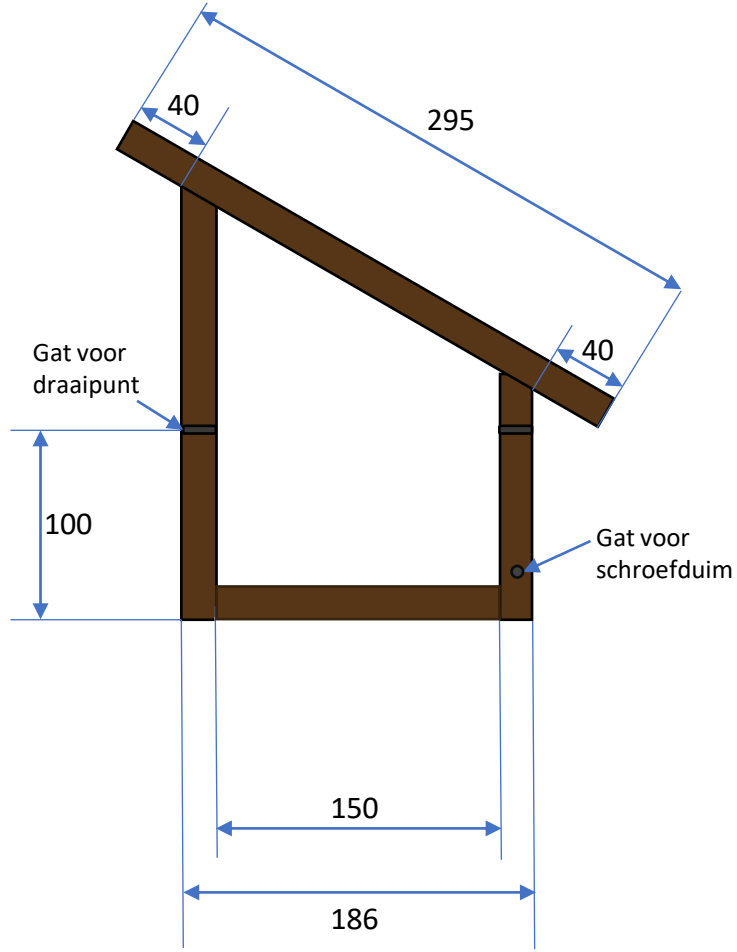

Zijaanzicht klep

Voorgestelde werkwijze

1. Alle delen op maat zagen
2. Vlieggat in voorzijde klep maken (bij voorkeur afschuinen aan bovenkant binnenzijde)
3. Bij voorkeur voorboren en schroeven
4. Zijkanten aan bodem vastschroeven
5. Achterzijde tussen zijwanden plaatsen en aan bodem en zijwanden vastschroeven
6. Voorzijde punt aan lange zijwand vastschroeven (houdt 130 mm afstand tot onderzijde bodem)
7. Voorklep tussen zijwanden en onder voorzijde punt plaatsen
    a) Gaten voor draaipunten maken en met schroeven klep beweeglijk monteren
    b) Schroefduim voor afsluiten klep monteren
8. Zijwanden afschuinen zodat deksel goed past
9. Deksel monteren